

Flächenaktive Be- und Entlüftungsdecken


DECKENREINIGUNG



1 - Schützen Sie Ihre Hände vor Verletzungen durch das Tragen von Handschuhen.



5 - Stellen oder legen Sie die Kassetten in den Waschkorb. Lassen Sie die Kassetten nach dem Waschen gut trocknen und entfernen Sie Wasserrückstände mit einem Lappen.

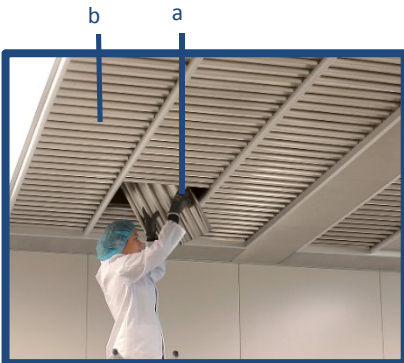

2 - Heben Sie die Kassetten vorsichtig aus den C-Schienen. Fassen Sie sie nur an den Seitenteilen a oder an den kleinen Lamellen b an.



6 - Durch das Einsprühen mit einem Pflegemittel erhalten die Kassetten einen maximalen Glanz.



3 - Ziehen Sie die zu reinigenden Kassetten zum Herunternehmen nach, bis die ganze Reihe leer ist (bis zu 10 Kassetten möglich).



7 - Setzen Sie die sauberen Kassetten vorsichtig in die C-Schienen und schieben diese (max. 10 Stück) nach, bis die Reihe wieder komplett ist.



4 - Besprühen Sie die Kassetten bei starker Verschmutzung auf beiden Seiten mit einem fettlösenden Reinigungsmittel.

